


### 1. Lange, geteilte Element verbinden

Längere Rahmenteile werden häufig geteilt. Hierzu wird eine Schäftung in das Profil geschoben und anschließend mit Madenschrauben fixiert.



Legen Sie die Rahmenteile flach auf den Boden. Achten Sie darauf, dass die Teile nicht versetzt aufeinander stoßen.

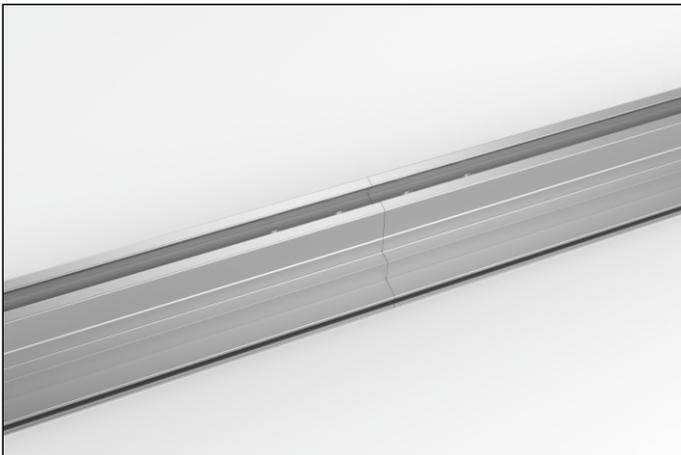


### 2. Eckverbinder einsetzen

Der Rahmen wird mit den Winkelverbindern zusammengesteckt.

Der Verbinder müssen locker einsteckbar sein. Falls dies nicht der Fall sein sollte, prüfen Sie Profil und Verbinder auf Gratstellen und entfernen Sie diese. Auch Innen im Profil können manchmal an den Gewindebohrungen kleine Gratstellen auftreten.

**Nicht einschlagen!**



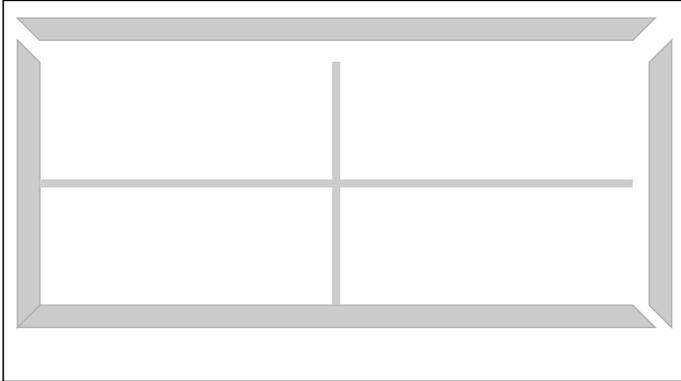

### 3. Stützstreben einsetzen. (wenn vorhanden)


Sind Stützstreben vorgesehen, müssen diese vor dem finalen Zusammenbau eingesetzt werden, damit die Verbinder der Streben noch in die Nut eingesetzt werden können.

Ab einer Länge von 2m planen wir die Streben mit ein. So bleibt das Banner auch nach langer Zeit noch straff gespannt.



Das Strebenschloss wird durch das Lösen der Inbusschraube geöffnet. Drehen Sie die Schraube nicht ganz heraus.

Beim Festziehen der Schraube spreizen sich die beiden Schlossplatten und fixieren die Strebe im Rahmen.

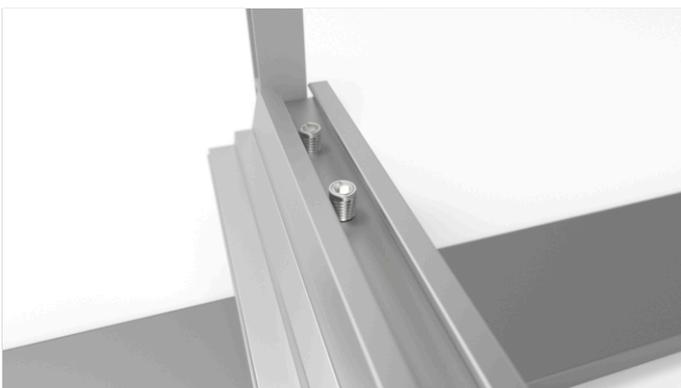


### 3. Fixieren der Eckverbinder

Die Verbinder werden mit den beigelegten Madenschrauben fixiert. Ziehen Sie die Schrauben zunächst nur ganz leicht an. Erst wenn beide Profile eingesteckt sind und gerade ausgerichtet sind, ziehen Sie die Schrauben fest.



### 4. Ausrichten der Eckverbinder

Achten Sie auf die genaue Ausrichtung der Gehrungsschnitte! Durch leichtes Anlösen der Madenschrauben können die Profile gut ausgerichtet werden.






Das Banner wird mit dem angenähten Flachkederprofil in die Nut gesteckt. Das Banner liegt Außen, die Naht unten (siehe Abbildung).

Wichtig ist die Reihenfolge und die korrekt Handhabung:


**IMMER** nur drücken - **NICHT** streichen! Sonst kann die Farbe abgerieben werden.



Stecken Sie zunächst alle vier Ecken nacheinander ein. So wird das Banner gleich korrekt ausgerichtet! Achten Sie darauf, die Falte an der Ecke sauber mit einzustecken.

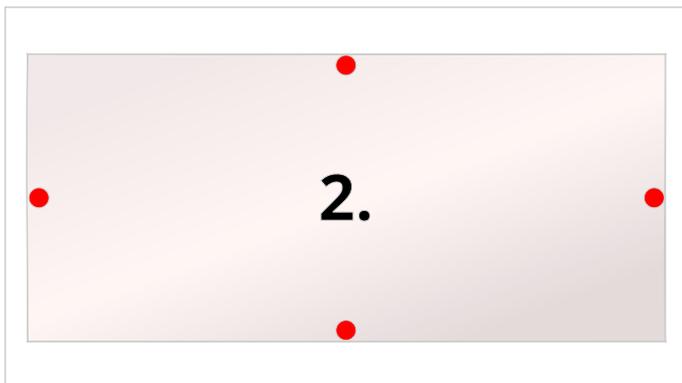


Stecken Sie dann ungefähr in der Mitte an allen vier Seiten das Profil in die Nut.

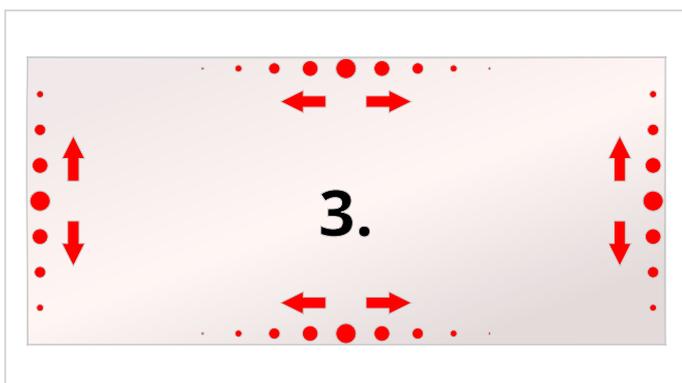


Drücken Sie Stück für Stück das Profil vollständig von der Mitte zum Rand in die Nut.


**NICHT** mit den Fingern streichen! Es könnte der Druck abgerieben werden.

Zum Ende hin geht es immer schwerer. Das ist gewollt, damit das Banner gut gespannt wird.




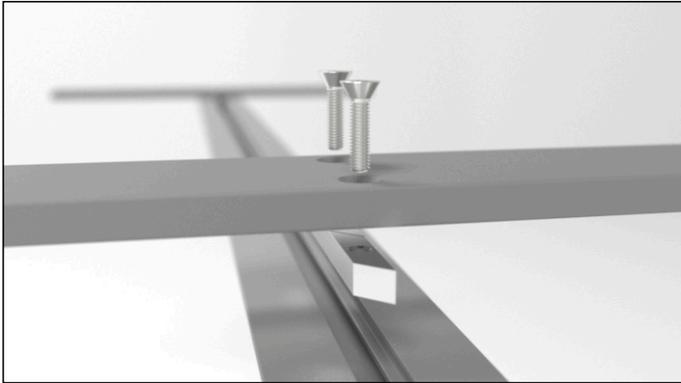


Die FüÙe werden mit Nutensteinen im unteren Profil festgeklemmt. Die Nutensteine müssen so ausgerichtet sein, dass sie sich beim Festziehen der Schrauben im Uhrzeigersinn drehen können. (Siehe Abbildung)

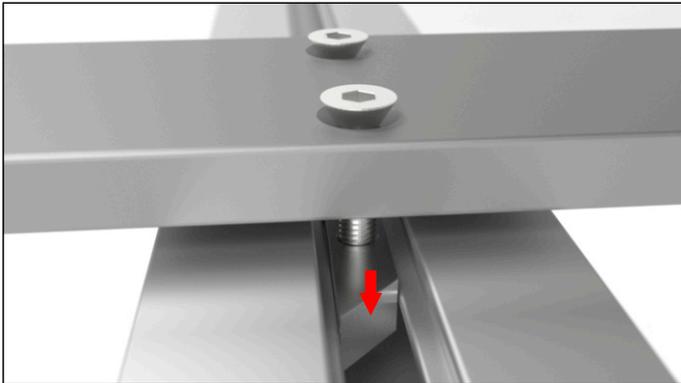

Die Nutensteine müssen bis in die untere Nut hineinragen.

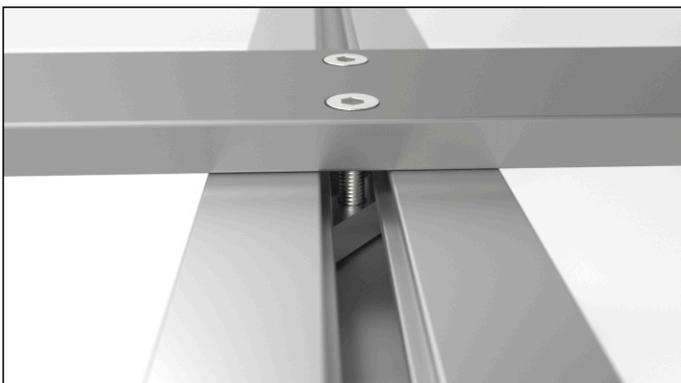

Beim Festziehen verdrehen sich die Nutensteine und fixieren so die FüÙe.

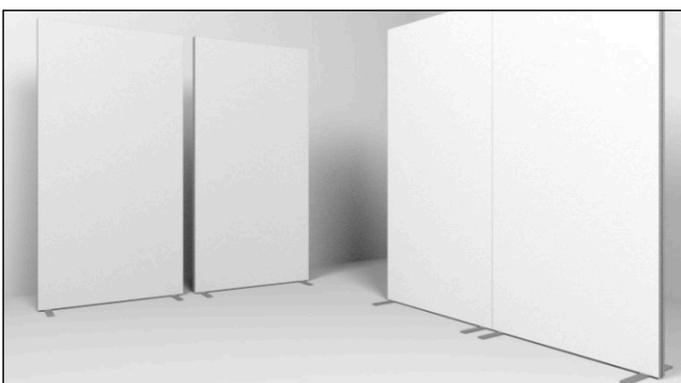

Fertig!